

LVI OIL PANEL HEATER



YALI COMFORT

新世代の電気暖房機



機能充実。YALI-C の特徴

POINT

1

ガード付きの安心デザイン

角を丸くしあげたカバーガード付き。柔らかな印象で、ひとに優しい魅力的なデザインです。

POINT

2

パネル表面温度を低めに切り替えられる

表面温度切替スイッチで3段階に調整できます。

POINT

3

寝る時は 3.5℃下げて。お休みモードで、ぐっすり快眠

コントローラーのモード切り替えで設定室温から 3.5℃ダウン。就寝時間を省エネ時間に。

POINT

4

12台をさっと操作できるコントロールシステム VECS

複数台の設定温度を一括して操作できるシステムをオプションでご用意。

POINT

5

自然に帰る植物オイルを採用。地球を思うエコ仕様

YALI-C本体内部を循環するのは生分解性を持つ植物オイル。環境保全への配慮です。



YALI-C コントローラー



通電ランプ

パネルヒーターの動作状態をチェックできます。

室温ダイヤル

ダイヤルで5℃から30℃までの温度調節が可能です。

オプションランプ

オプション機能作動中にランプが点灯します。

モード切換えダイヤル

主に3つの操作モードと2つのオプションモードがあります。

表面温度切換えスイッチ

3段階のスイッチがあります。最高温度を調節できます。通常は **ll** でお使いください。スイッチを変えるとヒーターエレメントの出力設定が変わり表面温度が変化します。


- ▮ 最高表面温度 60℃ 出力30%オフ
- ▮ 最高表面温度 75℃ 出力20%オフ
- ▮ 最高表面温度 90℃

※表面温度を制限すると暖房能力が低下します。
※負荷計算は出力100%で機種を選定してます。



電源ボタン

通常モード



通常運転時に使用します。

操作方法：モード切換えダイヤルを☀（太陽）のシンボルに合わせて下さい。
・室温ダイヤルで室温温度5℃-30℃で設定します。

※5℃と15℃の間が10℃です。

お休みモード



室温設定温度より3.5℃下げた状態で運転します。

操作方法：モード切換えダイヤルを☾（月）のシンボルに合わせて下さい。
例：室温ダイヤル20℃設定から-3.5℃になるので16.5℃で運転します。

凍結防止モード



長期にわたり家を空ける時に使用します。

操作方法：モード切換えダイヤルを❄（雪）のシンボルに合わせて下さい。
・設定最低温度が7℃になります。

オプション

温度切換えモード

通常暖房温度と一段低い温度を外部スイッチで切り替える事ができます




タイマーマークの設定温度に合わせる事で、通常温度より低い温度で運転を行います。

操作方法：モード切換えダイヤルを🕒（時計）のシンボル以降の-3.5℃から-15℃の範囲で選びます。
例：室温ダイヤル25℃ タイマーマーク -5℃ 夜間タイマースイッチが入ると20℃で運転します。
※VECS-12、タイマー及び内線工事が別途必要です。

スレーブモード

1台のパネル(親機)の温度センサーで親機に従うパネル(子機)を連動して制御します。



親機と子機を制御線で接続してモード切替ダイヤルをSポジションに合わせたのが子機となります。

操作方法：モード切換えダイヤルをS（エス）のシンボルに合わせて下さい。

※別途内線工事が必要です。

楽しく、心地よく。COMFORT



ムラのない暖かな気流

LVIオイルパネルヒーターは、部屋全体を温度ムラなく暖める輻射式の暖房機。窓の下に設置すれば、暖かな空気の流れを発生させて冷気の進入をブロック。ご家庭を家中まるごと快適に、足元まで心地よい室温で包みます。

コールドドラフトを防止

コールドドラフトとは、冬の外気で窓ガラス室内側の空気が冷えて降りてくること。この現象が起きると、部屋全体の室温が下がります。この対策に有効なのが、窓下に設置されたLVIオイルパネルヒーター。本体上部からの自然対流熱で、コールドドラフトを上手にシャットアウト。快適な室温をキープします。また、ドアのそばに設置すればドア下から侵入する寒気も防ぎます。



空気がきれいである安心

赤ちゃんの寝室で一晩中つけていても安全なLVI。火を使わず、空気をクリーンに保ちながら、静かに室内を暖めます。風でホコリやハウスダストが舞う心配も、気になるニオイもありません。ご利用のお客様から、のど・鼻・ドライスキンにも優しいと評判です。

メンテナンス不要

オイル補充、フィルター交換などの必要がなく、メンテナンスフリーです。耐久性に優れ、経済的です。日常のお手入れは、本体を乾拭きしたり、天板スリット等のホコリを吸い取る程度で手間がかかりません。





機種レンジ一覧表

寸法単位 [mm] 電源 単相 200V

型式	タイプ	容量[W]	高さ[H]	幅[W]	W1	W2	W3	奥行	重量[kg]	電源線長	本体価格 (税込価格)
YALIC5055-50J	シングル	500	500	565	545	345	100	107	10	1060	¥87,000(95,700)
YALIC5080-75J	シングル	750	500	819	799	599	100	107	14.2	1060	¥93,000(102,300)
YALIC5105-100J	シングル	1000	500	1073	1053	753	150	107	18.8	1480	¥103,000(113,300)
YALIC5130-125J	シングル	1250	500	1327	1307	1007	150	107	23.4	1480	¥113,000(124,300)
YALIC5080/2-125J	ダブル	1250	500	819	799	599	100	123	23.7	1060	¥130,000(143,000)
YALIC5095/2-150J	ダブル	1500	500	971	951	751	100	123	27.8	1480	¥144,000(158,400)
YALIC5125/2-200J	ダブル	2000	500	1276	1254	954	150	123	36.8	1480	¥175,000(192,500)
YALIC3040-25J	シングル	250	300	413	393	193	100	107	5.4	600	¥83,000(91,300)
YALIC3100/2-100J	ダブル	1000	300	1022	1002	702	150	123	19.2	1480	¥178,000(195,800)
YALIC3130/2-125J	ダブル	1250	300	1327	1307	1007	150	123	24.1	1480	¥189,000(207,900)
YALIC3160/2-150J	ダブル	1500	300	1632	1612	1312	150	123	30	1480	¥200,000(220,000)


型式	パネル	容量	H	W	W1	W2(a)	W2(b)	W3	奥行	重量	電源線長	本体価格 (税込価格)
YALIC3200/2-200J	ダブル	2000	300	2038	2018	843	843	150	123	36.8	1480	¥220,000(242,000)

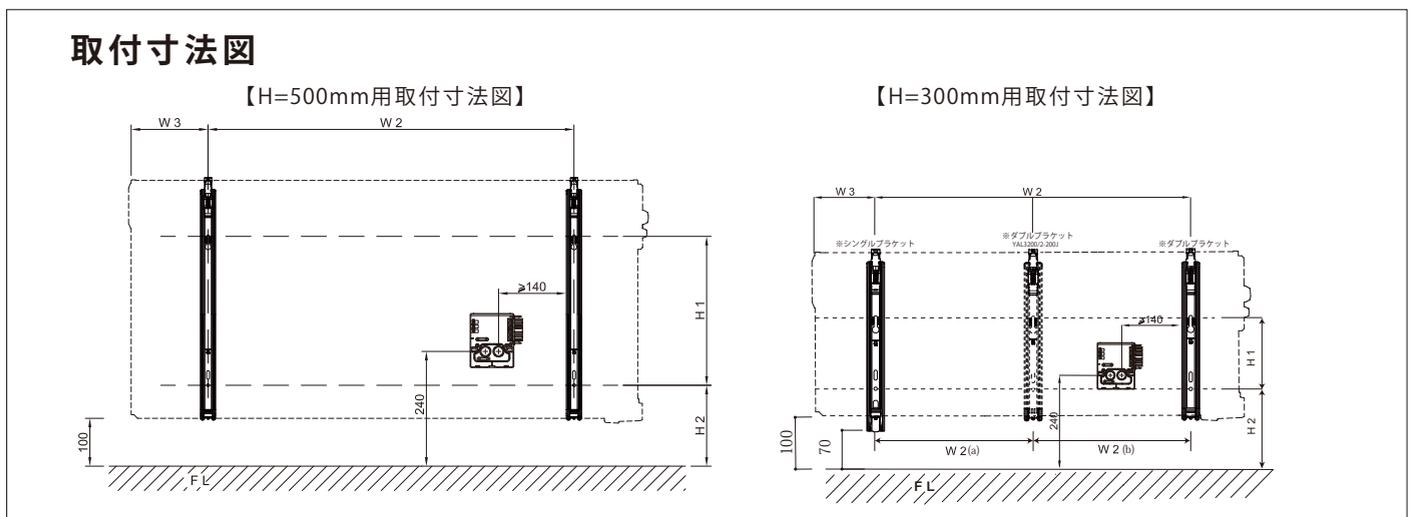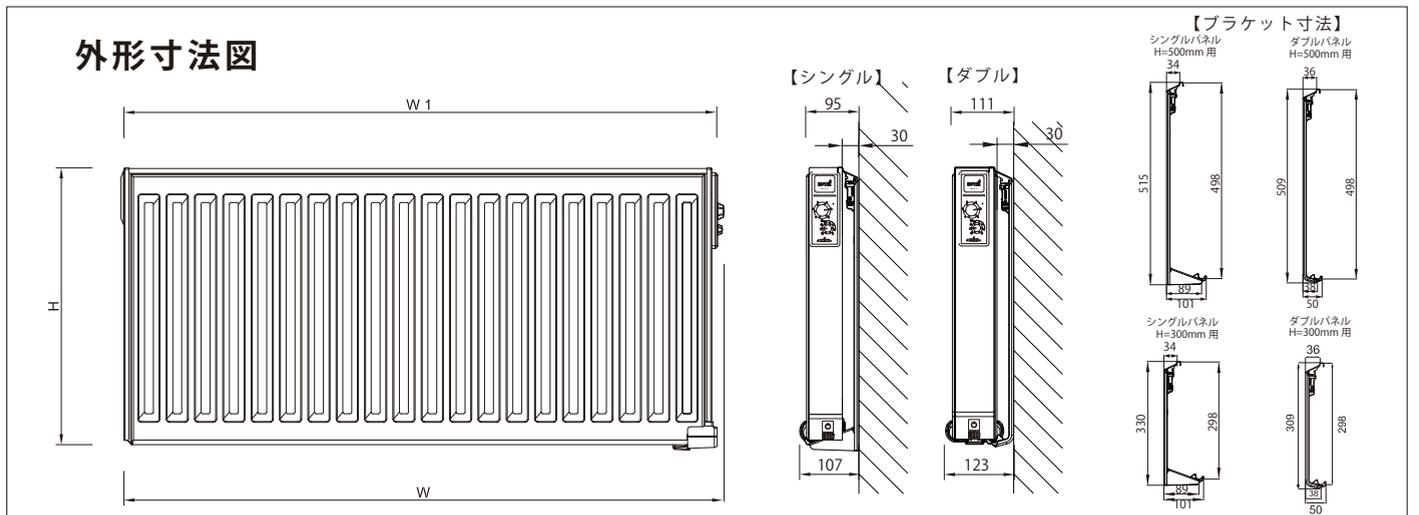


施工時の注意事項

- 建築工事時の下地工事**
 - ・ブラケットの位置にあわせて下地をご用意ください。
- 電源接続と電源線取り出し位置**
 - ・電源線取り出し位置はパネル本体の中心からコントローラー側で、ブラケット内部に設定して下さい。
 - ・コネクションボックスとブラケットは干渉しない位置に設定してください。
 - ・接続は付属のコネクションボックスを利用して下さい。直結はしないで下さい。
- 離隔距離について**
 - ・離隔距離は本体が正常に作動するために必要な寸法です。
 - ・スペースが確保できない場合、サーモスタットが誤作動を起こしたり故障の原因となります。
- 設置場所について**
 - ・水のかかりやすい場所、湿度の高い場所への設置はお止め下さい。本体付近に燃えやすい物、引火性の高いスプレー缶等を置かないでください。

電源接続図

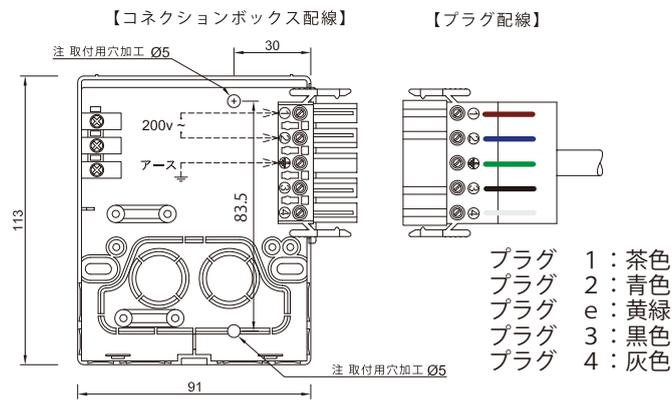

最低離隔距離

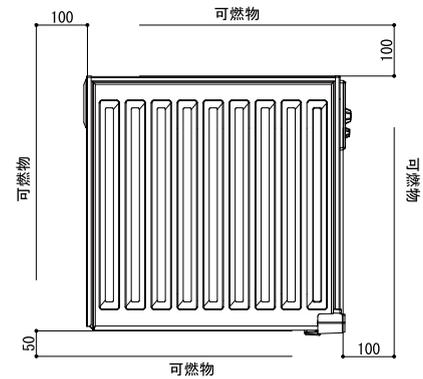

カスタマーサポート

品質で選ぶなら安全クオリティの LVI。お客様にいつでも安心をお約束します。

修理点検・メンテナンス
お申込お問合せ

北海道テクニカルサービス

TEL 050-3533-6616

LVIの修理点検サービスは年中無休。24時間の徹底サポート体制で、休日・祝日でもサービススタッフが駆けつけます。万が一の不調時も安心です。

※pm8:00-am8:00まで留守録、元旦は全日留守録となります。修理ご依頼の際は、お電話の前に下記事項をご確認ください。

1. 分電盤のブレーカーをご確認ください。 2. 本体の型式をご確認のうえ、メモをお手元にお電話ください。(YALI-Cの型式はパネル側面に表記されています。)

2年保障+3年間の延長保証

メーカー保障2年間+3年間の
保障期間延長が可能です。

LVIオイルパネルヒーターには2年間の保証書が添付されています。保障期間内であれば正常なご使用時に故障が発生した場合、無償で修理を行います。

※さらに「保障期間延長申請ハガキ」(無料)をご返送頂くと

基本2年間 + 3年間の延長保証 = 5年間保証

保証期間内でも、無資格者の不当な設置・不当なご使用・改造・落下・火災・水害など有償になる場合もございます。詳細はお電話でご相談下さい。
※製品保証書のご提示がない場合は無償修理の対象になりません。保証書は大切に保管ください。

安全なご使用のための <ご注意と警告>

- ・放熱パネルに直接触れるのはお避けください。高温になっている部分での火傷や低温火傷のおそれがあります。
- ・小さなお子様のいるご家庭では特にご注意ください。指を怪我したり、ヒーター本体が落下する可能性があります。
- ・取り付け用プラケットのフックに触れないようお気をつけください。
- ・YALI-Cをお使いの際は、本体カバーガード下の隙間に手・指や物を入れないようご注意ください。
- ・ヒーター本体にいかなる物もかけないでください。
- ・スプレー缶等をヒーターの近くに置かないでください。爆発や火災の原因となります。
- ・ヒーターの上に物を乗せたり腰をかけたたりしないでください。パネルが変形する恐れがあります。
- ・水をかけないでください。
- ・電源コードを傷つけたり無理に曲げたり束ねたりしないでください。
- ・異常を感じた場合は修理はなさらず、必ず販売店へお問い合わせください。
- ・住居専用ですので、特別な環境でのご使用はできません。

販売お申込み 一般お問合せ

株式会社スキャンインター

TEL 044-871-6644



LVI日本総輸入発売元
SCANINTER
株式会社スキャンインター
〒216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-18-1-303
TEL. 044-871-6644
FAX. 044-871-6645
www.scaninter.com