

BEHAパネルヒーター

BEHA

BEHA Electronic Thermostat

BEHA 壁付小型暖房機

取扱説明書

この度は BEHA パネルヒーターをお買い上げ頂きありがとうございます。この取扱説明書の末尾に製品保証書がついています。製品保証書に「お買い上げ日」「販売店」をご記入頂き大切に保管してください。また操作に関してはこの取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。誤った使用方法是事故に繋がる危険性があります。以下の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 - 必ずお守りください -

- ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や障害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」欄に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容なので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容。

◆絵表示の例

⚠ ⚡ ⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

🚫 ⚡ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 本機を他の人に譲渡されるときは、この「取扱説明書」を必ず添付してください。

⚠ 警告

改造はしないでください！



- ・修理技術者以外の方は改造や分解は行わないでください。
- ・火災、感電、怪我の原因となります。修理はお買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

火災のおそれがあります！




- ・カーテン、ふとんなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災のおそれがあります。
- ・電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しないでください。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
- ・乾燥等の用途に使用しないでください。加熱して発火する事があります。
- ・スプレー缶等を本機の近くに置かないでください。爆発や火災の原因となります。

やけどのおそれがあります！



- ・長時間、パネル表面に触れるとやけどのおそれがあります。特に乳幼児や自分で温度調節のできない方がお使いの時は注意してください。
- ・使用中または使用後しばらくは本機に触れないでください。

離隔距離

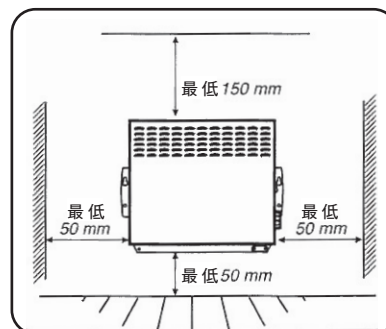

- ・周囲の物体からの最低離隔距離は上の図をご覧ください。


電気製品の安全を証明する取得規格




ご使用について

各部の名称（本体 / コントローラー）

（本体）

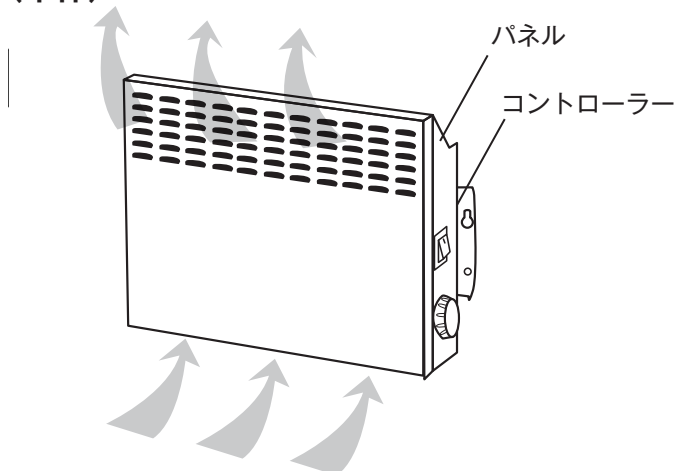

（コントローラー）

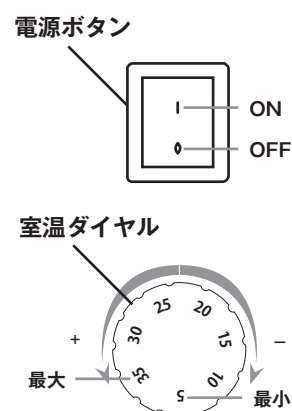

主な操作方法 詳細は各操作モード・その他の機能をご覧ください。

電源ボタン

電源のオン/オフボタンです。
コントローラー側の真ん中にあります。

室温ダイヤル

ダイヤルで5℃から35℃までの温度調節
が可能です。

おすすめの使い方

同梱のタイマーを使用して本体電源の入り切りの設定をします。
その際、お部屋を使用する目安の時間より、早めに電源が入るように設定します。
また、お部屋の使用後は早めに本体電源を切る設定にします。

【例】

朝 6 時起床、朝 9 時に外出の場合

→朝 4 時に本体の電源が入り、朝 8 時に電源が切れるようタイマーを設定します。

製品使用参考データ

・お手洗いでの使用

外気温 5℃ ~ 10℃ / 室温 20℃ / 本体設定温度 30℃
→3 時間使用後の室温 25℃ (5℃上昇)

・洗面脱衣所での使用

外気温 -5℃ ~ 0℃ / 室温 10℃ / 本体設定温度 30℃
→3 時間使用後の室温 15℃ (5℃上昇)

※弊社で計測した参考データです。製品の性能を保証するものではありません。

製品の使用環境や外気温、室温、お部屋の構造（断熱性能）等により得られる結果が異なります。

故障かな？と思ったら

次のような場合は故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

状 況	原 因	処 置 方 法
パネルが暖かにならない	室温設定ダイヤルの設定温度が低すぎる。	適切な目盛りまで上げる。20℃～22℃が適温です。
パネルが熱すぎる	室温設定ダイヤルの設定温度が高すぎる。	適切な目盛りまで下げる。20℃～22℃が適温です。
ブレーカーが落ちる	漏電またはショート可能性があります。	直ちに使用をやめブレーカーを切り、下記販売店へご連絡ください。

カスタマーサポート 品質・安全クオリティのBEHA。お客様にいつでも安心をお約束します。

修理点検サービス - 不調のご相談を平日の 9:00 ～ 17:00 まで承ります。 -

(株)スキャンインター 内のカスタマーサービスセンターにご連絡ください。

修理点検ご依頼ダイヤル

044-871-6644

修理を依頼されるとき

本製品は、出荷時充分な検査を行っていますが、もし本製品に不具合が生じた場合、または上記「故障かな？」の項目を調べた結果、それでも異常があるときは、次のことをご連絡のうえ、修理をお申し付けください。

1)分電盤のブレーカーをご確認ください。

2)本体裏側に明記してある「TYPE」以降に記載されている本体の型式をご確認のうえ、メモをお手元にお電話ください。

3)故障の状態：できるだけ詳しくお伝えください

信頼の1年保証

BEHA パネルヒーターには1年間の保証書が添付されています。

保証期間内であれば、正常なご使用時に故障が発生した場合、無償で修理を行います。

※保証期間内でも、無資格者の不当な設置・不当なご使用・改造・落下・水害など有償になる場合もございます。

詳細はお電話でご相談ください。

※製品保証書のご提示がない場合は無償修理の対象になりません。保証書は大切に保管ください。

販売代理店		総輸入発売	日本総輸入発売元 SCANINTER 株式会社スキャンインター 〒216-0004 神奈川県宮前区鷺沼1-18-1-303 TEL: 044-871-6644 FAX: 044-871-6645 www.scaninter.com BEHA
--	--	--	--

<ご注意> ご自分での修理は絶対に行わないでください。大変危険です。

製品保証書

お客様	お名前 様
	ご住所 (〒 -)
	電話番号 () -
* お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体 1 年
* 販売店	販売店名 住所 (〒 -) 電話番号 () -
総 発 売 元	株式会社 スキャンインター 〒216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-18-1-303 TEL (044) 871-6644 FAX (044) 871-6645

本書は、お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、下記 < 無料修理規定 > に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は、下記の無料修理規定をご参照ください。

< 無料修理規定 >

取扱説明書及び設置の手引き、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元に連絡下さい。
- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
 - ・ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。
 - ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（流化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用、電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合、本書にお買い上げ年月日、お客様迷、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ヘ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。
 - ・本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・本書は再発行致しませんので大切に保存してください。
 - ・販売店の連絡先は 上記をご参照ください。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

*This warranty is valid only in Japan.

BEHA